tinktube

TINKTUBE.COM

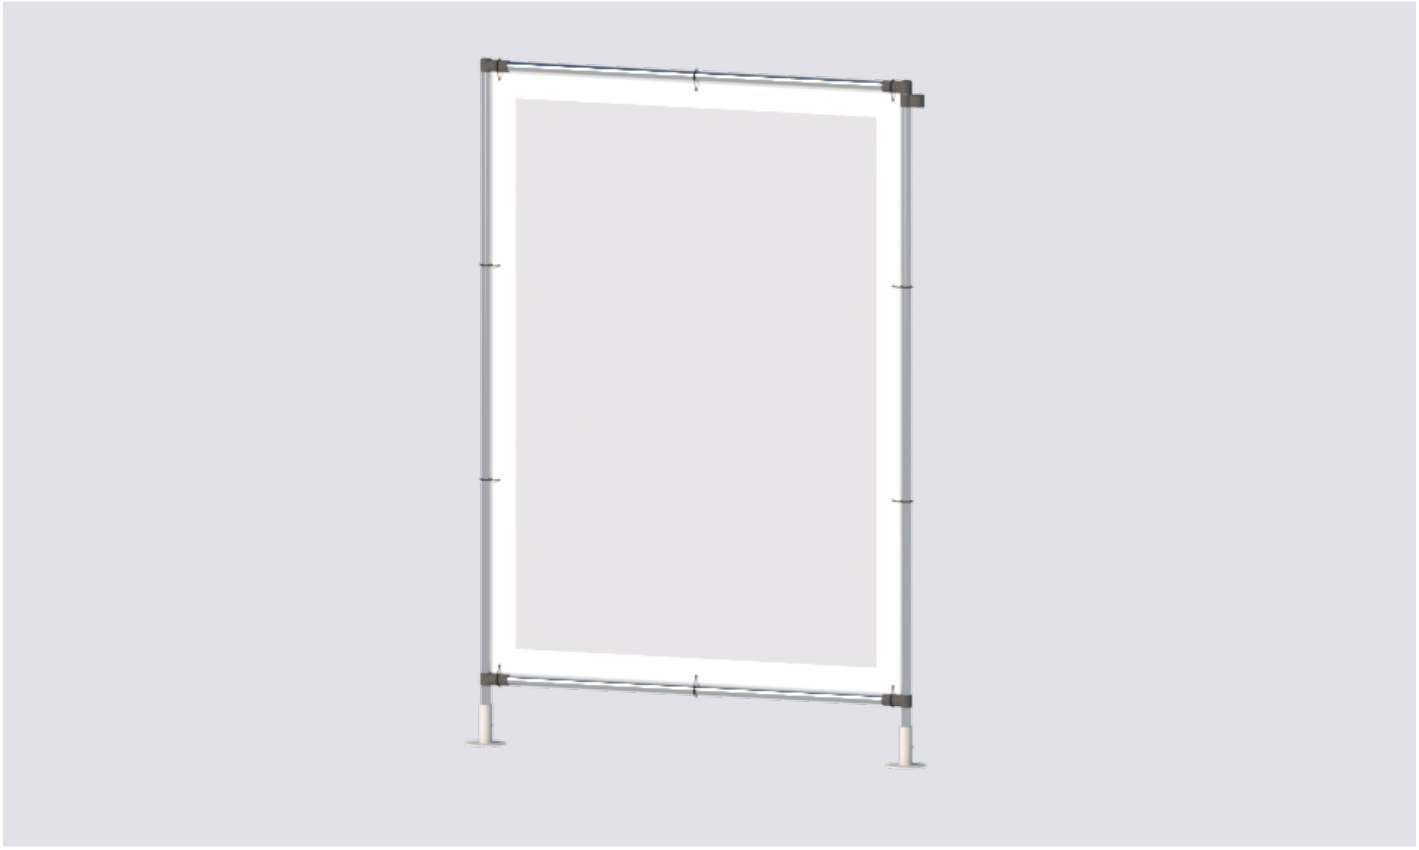

Mur Séparateur

Instruction du kit | 48” (L) x 71” (H) x 4” (W)

OUTILS NÉCESSAIRES

Clé Allen de 5 mm (incluse)	Mètre ruban
Marqueur	Pince coupante

PARTS

	TUBE 70 15/16 ”	x2		**TUBE 43 15/16 ”**	x2		**H-1**	x8
	H-19	x2		**M6-25B**	x5		**M6-N**	x5
	AP-HINGE	x4		**AP-ICAP**	x2		**AF-OSM**	x2
	F-A85/8	x2		**SNEEZE GUARD**	x1		**TIE-WRAP**	x18

CONSEILS D'INSTALLATION

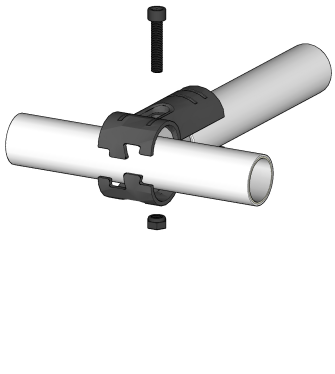

HJ-1

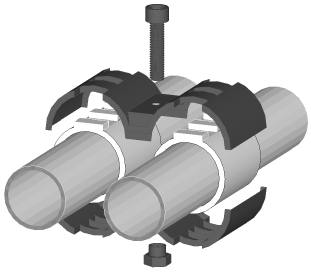

HJ-19

Regroupez les connecteurs autour du tube et serrez sans serrer l'écrou et le boulon. Insérez les tubes correspondants et serrez à fond avec une clé Allen de 5 mm.
Insérez le plus petit diamètre d'écrou dans le connecteur.
Ressentez le filetage du boulon à travers l'écrou.
Serrez tous les écrous et boulons correctement.(Couple de 12 à 14 Nm)

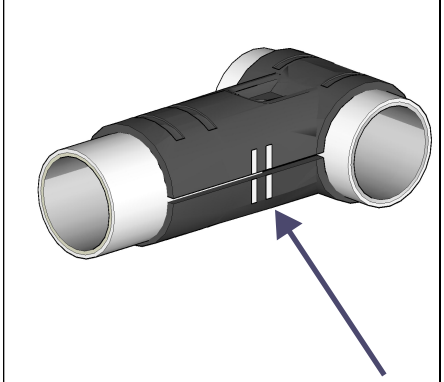

Pour tous les connecteurs, insérez le tube jusqu'à la 2e ligne.

DES QUESTIONS?

Appelez notre service à la clientèle au **1 855 406-0253** ou écrivez-nous à **help@tinktube.com**. Et pour plus d'informations et regarder notre vidéo de construction, visitez le **www.tinktube.com**

ÉTAPE 1

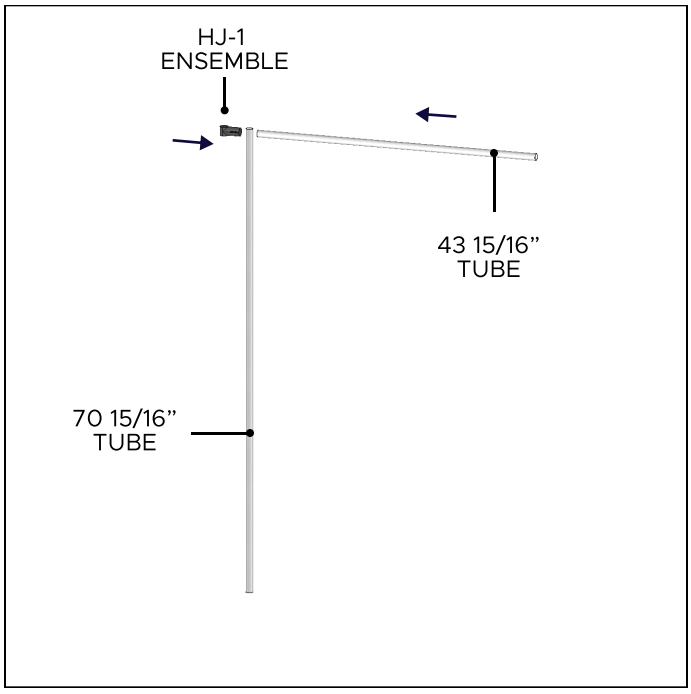

Assemblez le ensemble HJ-1, tube 70 15/16”et tube 43 15/16”.

ÉTAPE 2

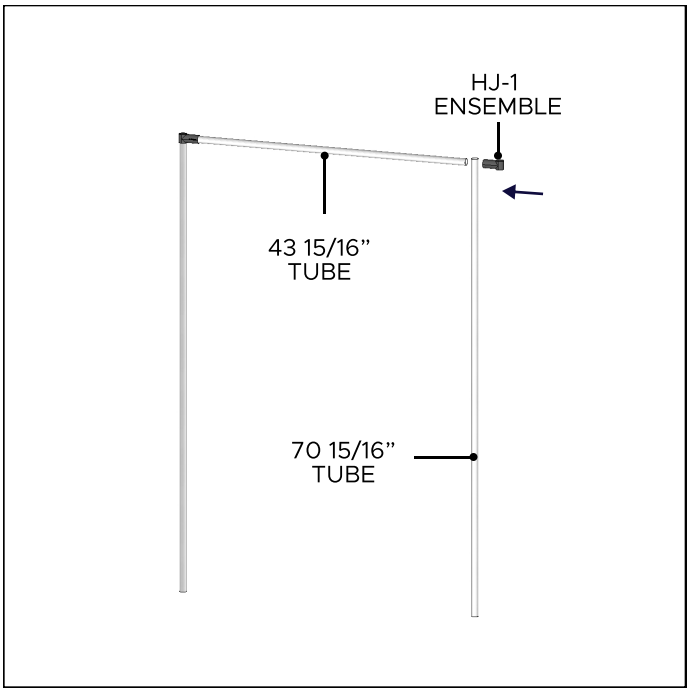

Assemblez le ensemble HJ-1, tube 70 15/16” et tube 43 15/16”à l'extrémité opposée.

ÉTAPE 3

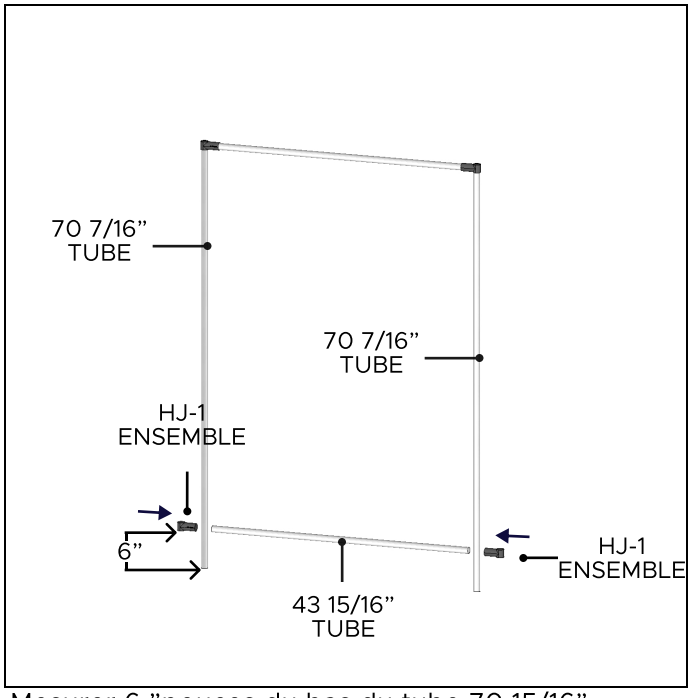

Mesurer 6 ”pouces du bas du tube 70 15/16”, assembler le ensemble HJ-1 avec tube 43 15/16”. Répéter à l'extrémité opposée avec le ensemble HJ-1.

ÉTAPE 4

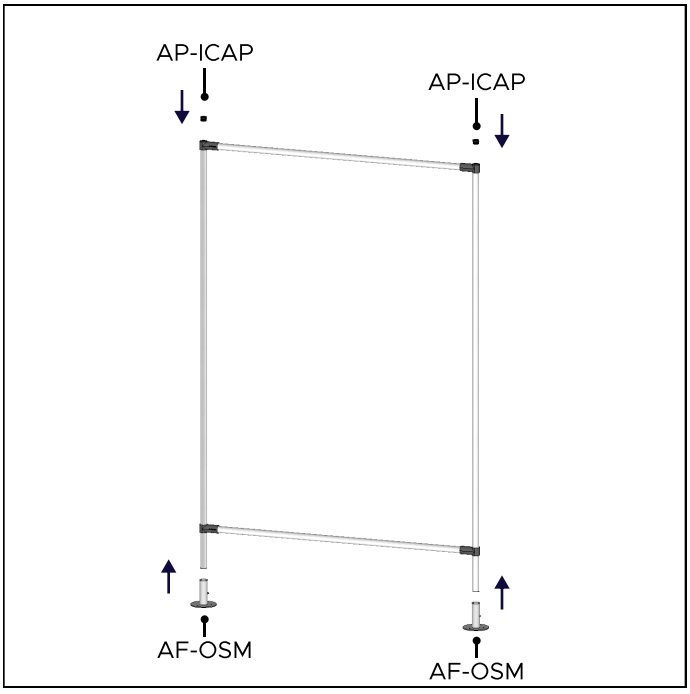

Ajustez AP-ICAP dans tube 70 15/16”. Glissez l'AF-OSM dans tube de 70 15/16” et fixez-le avec la vis auto-perçante F-A85 / 8.

ÉTAPE 5

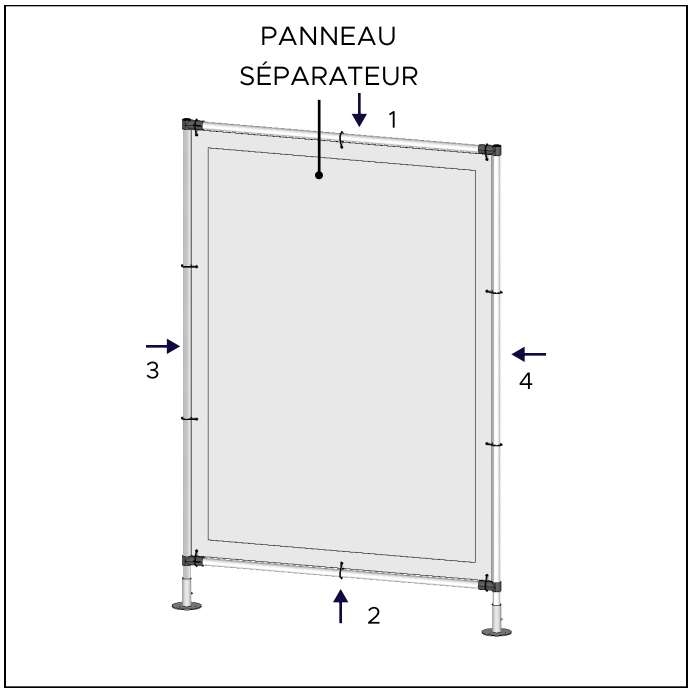

Installez panneau séparateur avec des attaches. commencer en haut, puis en bas et terminer par les côtés. Coupez l'excédent et tournez vers l'intérieur.

ÉTAPE 6

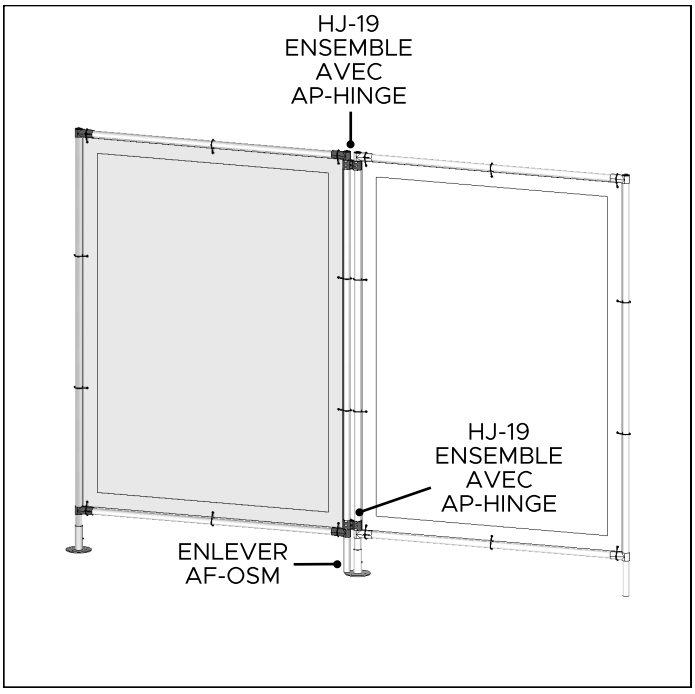

Lors de l'installation de plusieurs panneaux, retirez AF-OSM de l'un des panneaux pour les assembler. Clip AP-HINGE en haut / en bas, assemble les ensembles HJ-19.